


Volvo - V60 - 11-10 ->

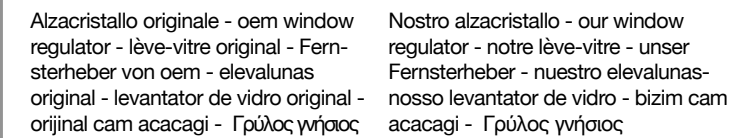

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

a) Smontare con cura il pannello di rivestimento

- Grazie per la fiducia.

INSTRUCTIONS DI MONTAGE


a) Démonter avec précaution le panneau de revêtement.

- Merci pour votre confiance.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

a) Disassemble the door trim casing.

- Thank you for trust.

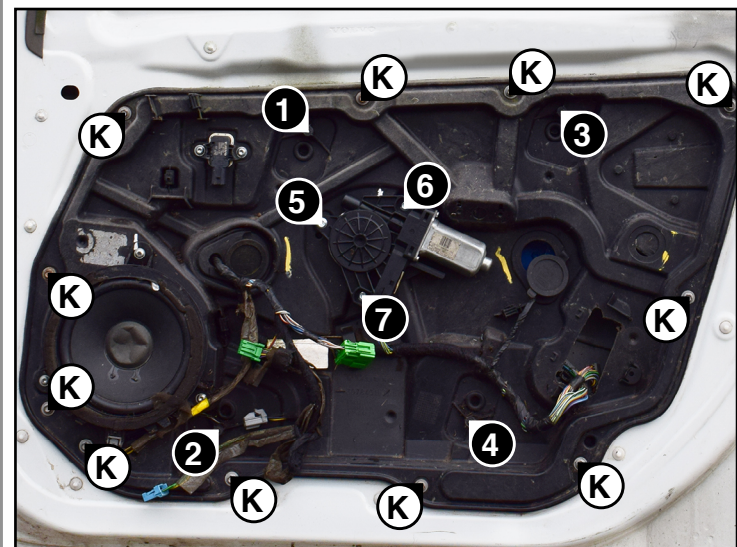

Volvo - S60 - 04-10 ->
Volvo - V60 - 11-10 ->

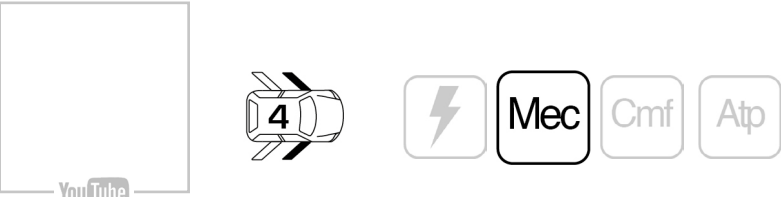

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar correctamente el elevalunas, haga lo siguiente:

a) Desmontar con cuidado el panel de revestimiento.

b) Retirar el motor quitando los tornillos 5, 6 y 7.

c) Desenganchar el cristal del mecanismo del elevalunas a través de los puntos B.

d) Retirar el panel de la puerta quitando los tornillos de fijación K.

e) Retirar el viejo mecanismo de elevalunas usando los puntos 1, 2, 3 y 4.

f) Aplicar al panel el mecanismo de recambio fijando la guía a los puntos 1, 2, 3 y 4.

Atención: Cortar la banda de plástico en el carrete del nuevo elevalunas prestando atención para no sacar los cables de su posición.

g) Volver a montar el panel de la puerta y fijarlo con los tornillos K.

h) Enganchar el cristal al elevalunas.

i) Fijar el motor en los puntos 5, 6 y 7.

j) En caso de que el vehículo esté equipado, programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.

k) Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.

D

MONTAGE ANWEISUNGEN

Um den Fensterheber richtig zu installieren, wie folgt vorgehen:

a) Entfernen Sie das Beschichtungspaneel sorgfältig.

b) Den Getriebemotor durch Entfernung des 5, 6 und 7 Schrauben beseitigen.

c) Die Scheibe vom Mechanismus des Fensterhebers durch die Punkte B ausklinken.

d) Das Tür-Blatt durch lösen der Befestigungsschrauben K entfernen.

e) Den alten Fensterheber-Mechanismus durch Agieren auf den Punkten 1, 2, 3 und 4 entfernen.

f) Den Ersatz-Mechanismus durch Befestigung der Führung an den Punkten 1, 2, 3 und 4 am Paneel anbringen.

Vorsicht: Die Plastikschele von der Spule des neuen Fensterhebers abschneiden und dabei darauf achten, dass die Kabel nicht aus ihrer Lage austreten.

g) Das Tür-Blatt wieder montieren und mit den Schrauben K befestigen.

h) Die Scheibe an den Fensterheber einklinken.

i) Den Getriebemotor an den Stellen 5, 6 und 7 befestigen.

j) Sollte der Wagen dazu ausgestattet sein, ist das Steuergerät Comfort unter Zuhilfenahme der Gebrauchs- und Wartungsanleitung zu programmieren.

k) Den allgemeinen Betrieb überprüfen. Das Beschichtungspaneel der Tür wieder montieren.

P

INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

Para instalar correctamente o dispositivo de levantar o vidro proceder como se segue:

a) Desmontar com cuidado o painel de revestimento.

b) Remover o motorredutor retirando os parafusos 5, 6 e 7.

c) Desengatar o vidro do mecanismo levantador de vidro através dos pontos B.

d) Remover o painel da porta retirando os parafusos de fixação K.

e) Remover o antigo mecanismo levantador de vidro agindo nos pontos 1, 2, 3 e 4.

f) Aplicar ao painel o mecanismo de troca fixando a guia aos pontos 1, 2, 3 e 4.

Atenção: Cortar a faixinha de plástico na bobina do novo levantador de vidro prestando atenção para não deixar sair os cabos das suas posições.

g) Remontar o painel da porta e fixá-lo com os parafusos K.

h) Engatar o cristal ao levantador de vidro.

i) Fixar o motorredutor nos pontos 5, 6 e 7.

j) No caso em que o veículo estiver equipado, programar a central Comfort consultando o manual de uso e manutenção.

k) Verificar o funcionamento geral. Remontar o painel de revestimento da porta.

Obrigado por sua confiança.

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για να εγκαταστήσετε σωστά το μηχανισμόπαραθύρου προβαίνετε ως εξής:

α) Αποσυναρμολογήστε με προσοχή την επένδυση.

β) Αφαιρέστε το μοτέρ αφαιρώντας τις βίδες 5, 6 και 7.

γ) Βγάλτε το κρύσταλλο από το μηχανισμό ανύψωσης από τα σημεία B.

δ) Αφαιρέστε την ποδιά της πόρτας από τις βίδες στερέωσης K.

ε) Αφαιρέστε τον παλιό μηχανισμό ανύψωσης από τα σημεία 1, 2, 3 και 4.

στ) Τοποθετήστε τον ανταλλακτικό μηχανισμό στην ποδιά στερεώνοντας τον οδηγό στα σημεία 1, 2, 3 και 4.

Προσοχή: κόψτε την πλαστική ταινία στο πέρασμα του καινούργιου μηχανισμού ανύψωσης, με προσοχή ώστε να μην φύγουν τα καλωδιάρια από τη θέση τους.

ζ) Τοποθετήστε ξανά την ποδιά της πόρτας και στερεώστε με τις βίδες K.

η) Αγκιστρώστε το κρύσταλλο ανύψωσης τζαμιού.

θ) Στερεώστε το μοτέρ στα σημεία 5, 6 και 7.

ι) Αν το όχημα το προβλέπει, προγραμματίστε τον εγκέφαλο Comfort ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

κ) Ελέγξτε τη γενική λειτουργία. Τοποθετήστε ξανά την ποδιά της πόρτας.

TR

MONTAJ TALİMATLARI

Cam kaldırma mekanizmasını doğru şekilde monte etmek için aşağıdaki gibi işlem görünüz:

a) Kaplama panelini özenli bir şekilde sökün.

c) 5, 6 ve 7 vidalarını sökerek motoredüktörü çıkarın.

c) B noktalarını kullanarak camı cam kaldırma mekanizmasından çıkarın.

d) Sabitleme vidalarını K sökerek kapı panelini çıkarın.

e) Eski cam kaldırma mekanizmasını 1, 2, 3 ve 4 noktalarını kullanarak çıkarın.

f) Tutturma yerini 1, 2, 3 ve 4 noktalarına sabitleyerek yeni mekanizmayı panele uygulayın.

Dikkat: Telleri yerlerinden çıkarmamaya dikkat ederek yeni cam kaldırma tertibatının makarasının üzerindeki tutma kelepçesini kesin.

g) Kapı panelini tekrar yerine takip K vidalarıyla sabitleyin.

h) Camı, cam kaldırma tertibatına oturtun.

i) Motoredüktörü 5, 6 ve 7 noktalarında sabitleyin.

j) Araçta donanım bulunması halinde, kullanım ve bakım kılavuzuna başvurarak Comfort merkezini programlayın.

k) Genel olarak çalışma durumunu kontrol edin. Kapının kaplama panelini yerine monte edin.

Güvendiğin için teşekkürler.

I

MANUTENZIONE

⚠ **Attenzione:** non azionare l'alzacristallo finché non sia stato completamente fissato e installato nel veicolo.

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo sostituito, accertatevi sempre che le canaline laterali in gomma (A) siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni. Inoltre è sempre consigliabile trattare le canaline (A) con graffite in polvere.

GB

MAINTENANCE

⚠ **Attention:** do not operate the window regulator until it has been completely secured and installed in the vehicle.

To ensure the new window regulator works properly, check the side rubber window channels (A) are properly positioned, clean and in good condition. The window channels (A) should be treated with dust graphite.

F

ENTRETIEN

⚠ **Attention:** ne pas faire fonctionner le lève-vitre avant de l'avoir complètement fixé et installé dans le véhicule.

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) sont bien positionnés, propres et en bon état. En outre, il est recommandé d'appliquer sur les joints (A) avec graphite en poudre.

D

WARTUNG

⚠ **Achtung:** Betätigen Sie den Fensterheber nicht bis er vollständig gesichert und installiert im Fahrzeug ist.

Um ein problemloses Funktionieren des Fensterhebers zu garantieren, vergewissern Sie sich immer, ob die seitlichen Führungsschienen aus Gummi (A) richtig positioniert, sauber und in gutem Zustand sind. Weiters wird empfohlen, die Führungsschienen (A) mit pulvergraphit.

E

MANTENIMIENTO

⚠ **Precaución:** no ponga en marcha el elevaluna antes de fijarlo y arreglarlo completamente al coche.

Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas nuevo hay que asegurarse siempre de que las muescas de guía laterales de caucho (A) estén bien colocadas, limpias y en buenas condiciones. Además es aconsejable siempre tratar las muescas de guía (A) con grafito en polvo.

P

MANUTENÇÃO

⚠ **Atenção:** não opere o elevador vidro até que ele tenha sido totalmente seguro e instalado no veículo.

Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições. Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.

TR

BAKÝM

⚠ **Dikkat:** Montaj işlemlerini tamamlamadan mekanizmayı çalıştırmayınız.

Pencere düzeneğinin sağlıklı çalışabilmesi için yan taraflarda bulunan kauçuk kanalların (A) doğru konumlandırılmasına, temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Ayrıca, kanallara (A) toz grafit ile.

GR

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ **Προσοχή:** Μην λειτουργείτε τον γρύλο παραθύρου πριν τοποθετηθεί στο όχημα και πριν ασφαλιστεί πλήρως

Για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της διάταξης ανύψωσης των παραθύρων που αντικαταστήσατε, να βεβαιώνετε πάντα ότι τα τλαϊνά ελαστικά κανάλια (A) είναι σωστά τοποθετημένα, καθαρά και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επίσης ενδείκνυται πάντα να περιποιείστε τα κανάλια (A) με γραφίτη σε σκόνη.